TOTO

ハイパー泡まつキャップ　TH6型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工・取扱説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

1 対象品番

ハイパー泡まつキャップ	アクアオート	
	単水栓タイプ	サーモスタット混合栓タイプ
TH6	TEL70AB型	TEL80AB型
TH6-1	TEL30A型,TEL30B型 TEL32A型,TEL30H型 TEL32H型,TEL70A型 TEL70B型	TEL50A型,TEL50B型 TEL50H型,TEL52H型 TEL80A型,TEL80B型

※TH6およびTH6-1によって施工が異なりますので、よくご確認ください。

⚠ 注　意

必ず実行

ハイパー泡まつキャップを使用するときは、必ず2L/minの定流量弁(モスグリーン)を使用する

水が飛び散るおそれがあります。

2 吐水口の交換（TH6,TH6-1共通）

①取り付けられている泡まつキャップ、または整流キャップを付属の開閉工具で取り外す。

②ハイパー泡まつキャップを付属の開閉工具でねじ込む。

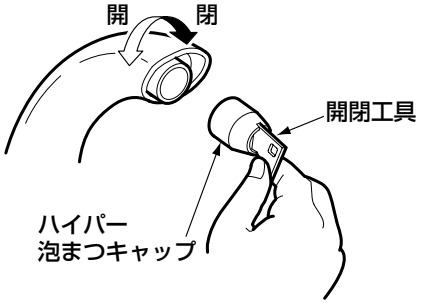

3 定流量弁の取り替え（TH6-1のみ）

単水栓タイプの場合

①付属の開閉工具でフィルター付き止水栓を閉める。

②ねじを取り外し、カバーをスライドさせる。

③クイックファスナーを外し、機能部をフィルター付き止水栓から取り外す。

④機能部に内蔵している定流量弁と止め輪を外し、同梱の定流量弁(モスグリーン)に交換する。

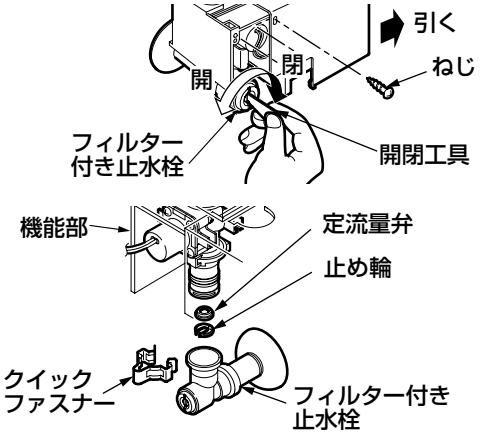

サーモスタット混合栓タイプの場合

①付属の開閉工具でフィルター付き止水栓を閉め（水側・湯側共）、カバー前面のねじ(3本)を外し、カバーを取り外す。

②袋ナット（樹脂）をゆるめ、スパウト連結ホースを外す。

③袋ナット（金属）をゆるめ、継手を機能部から取り外す。

④継手に内蔵している定流量弁と止め輪を外し、同梱の定流量弁(モスグリーン)に交換する。

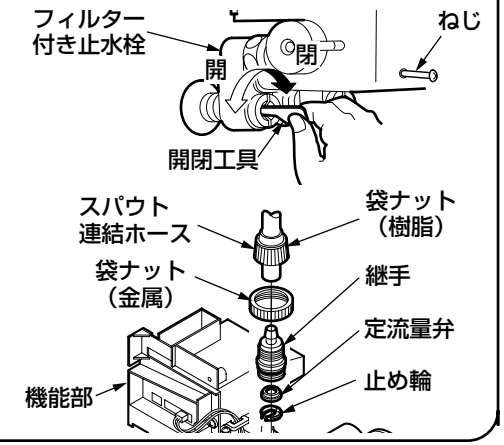

4 使用上の注意

●機能部内部に定流量弁を内蔵していますので、流量調節は不要です。
止水栓全開でご使用ください。

●給水圧力が低く、必要流量が得られない場合は、機能部に内蔵している定流量弁と止め輪を外してください。

5 日ごろのお手入れ

吐水口にごみが詰まると、流量が少なくなります。
流量が少なくなったときは、ハイパー泡まつキャップの掃除をしてください。

①ハイパー泡まつキャップを付属の開閉工具で外す。

②パッキンを先端の細い針金などで取り外す。

③ブッシュ(白色)を取り外し、内筒を取り出す。

④内筒の小穴にごみなどがないか確認する。

⑤ごみなどが小穴を塞いでいる場合は、針のような 先端の尖ったもので取り除く。

⑥ハイパー泡まつキャップに内筒・ブッシュ・パッキンの順に入れ、取り付ける。

⚠ 注 意

必ず実行

パッキンは確実に溝の中に挿入する
水漏れの原因になります。

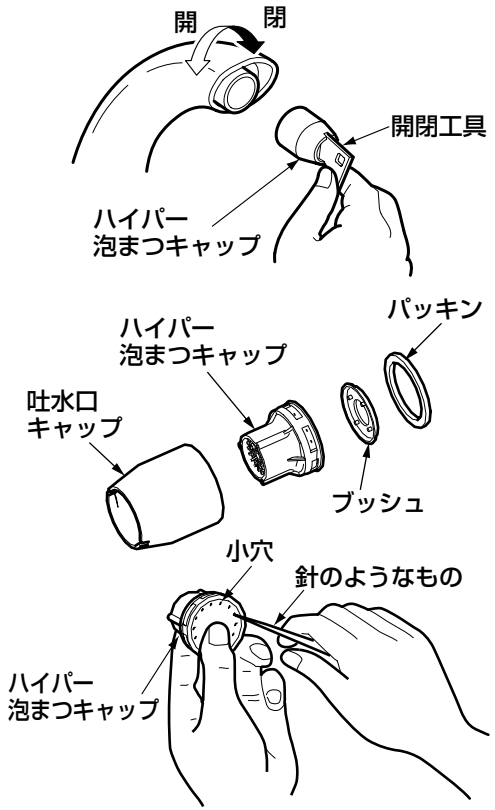

※この施工・取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。